



1. Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо измерить длину и ширину существующего стеллажа и сохранить эти размеры для новой устанавливаемой крыши.


2. Выровнять существующие колонки и приварить к ним держатели рельсов.

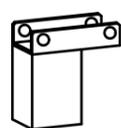

Держатель задней колонки




Держатель средней колонки




Держатель передней колонки


3. Собрать рельсы.




4. Вложить рельсы в держатели, повернуть отверстия согласно существующим отверстиям держателей.

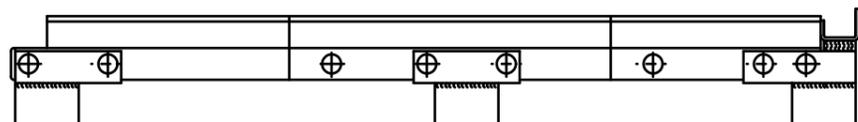


5. Всовывать тележки на рельсы. Во время всовывания установить поперечный брус.

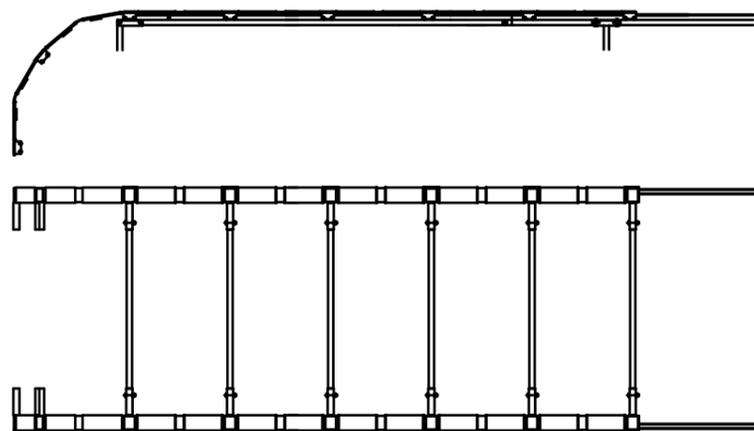


6. Установить передний брус и соединить его с держателями при помощи болтов.

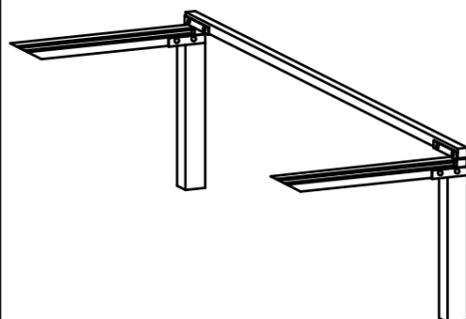


7. Заложить задний брус и соединить его с резиновой лентой при помощи сдёргиваемых заклёпок.

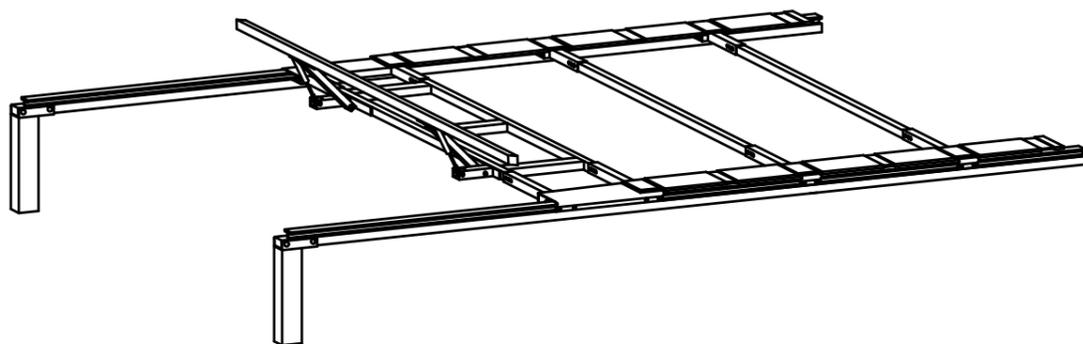


8. Определить длину вспомогательного бруса и приварить его конец.




9. Приварить к задним колонкам, по мере возможности, высоко 2 бруска и установить вспомогательный брус.

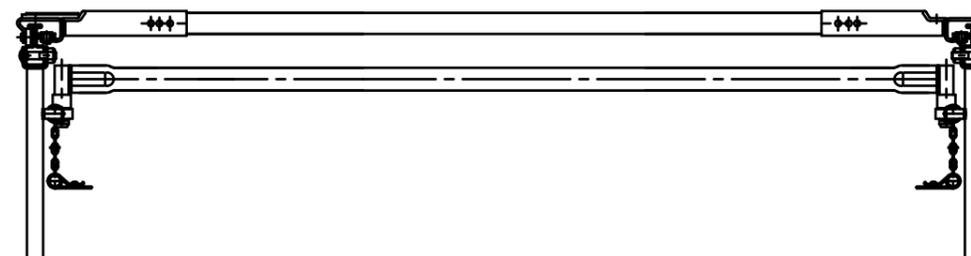

10. Замокнуть движимое плечо заднего бруса и при помощи цепочек и пружинных крючков легко натянуть резиновые ремни.

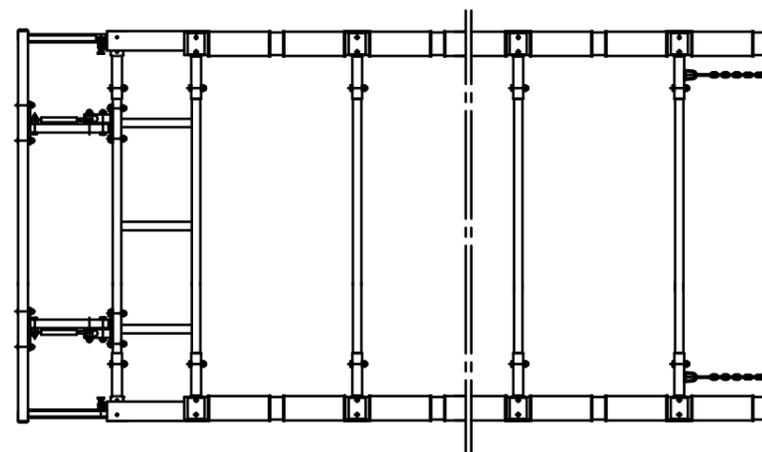

11. Установить подкосы.

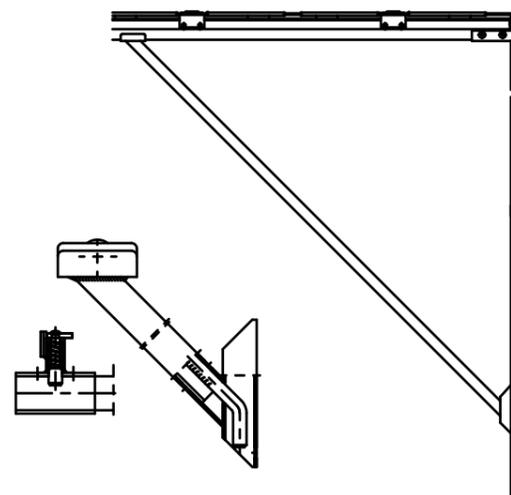

ВНИМАНИЕ

Рельсы упакованы комплектами «правый и левый» и не следует их перемешивать. Для того, чтобы изменить длину крыши, можно сократить рельсы только со стороны кабины. Для того, чтобы изменить ширину крыши, следует сократить замыкающий передний брус на одинаковую величину по обеим сторонам. Защёлки, гайки и т.п. устанавливать таким способом, чтобы они находились внутри грузовой платформы. После монтажа проверить правильность монтажа. Крыша должна легко и без перебоев продвигаться вдоль по рельсам